

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice. © 2011–2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004

Computer model: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011–2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc.; Windows® is een handelsmerk of gedeponieerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Regulatorisch model: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004

Computermodel: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

© 2011–2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P18F | Type : P18F001 ; P18F002 ; P18F003 ; P18F004

Modèle d'ordinateur : Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011–2012 Dell Inc. Todos os Direitos Reservados.

Dell™, o logo DELL e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® também é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Modelo regulamentar: P18F | Tipo: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004

Modelo do computador: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

La información incluida en este documento se puede modificar sin notificación previa.

© 2011–2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell™ y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P18F | Tipo: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004

Modelo de equipo: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Meer informatie

Voor meer informatie over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw computer klikt u op **Start**→ **Alle programma's**→ **Help-bestanden van Dell** of gaat u naar [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Ga naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) om contact op te nemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice. Klanten in de Verenigde Staten kunnen bellen met 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## En savoir plus

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell** ou rendez-vous sur la page [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Pour contacter Dell en cas de problèmes sur les ventes, le support technique ou le service client, consultez la page [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Mais informações

Para aprender mais sobre as características e as opções avançadas disponíveis em seu computador, clique em **Start**→ **Todos os Programas**→ **Documentação de ajuda da Dell** ou acesse [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Para vendas, suporte técnico ou questões de serviço ao cliente, entre em contato com a Dell acessando [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Clientes localizados nos Estados Unidos podem ligar 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Más información

Para conocer más sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles para su equipo portátil, haga clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Dell Help Documentation** (Documentación de ayuda de Dell) o visite la página [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas de servicio al cliente, visite la página [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Los clientes que se encuentran en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).




Printed in China.

2012 - 01

# Computer Features

Computerfuncties | Fonctionnalités de l'ordinateur | Características do Computador | Características del equipo

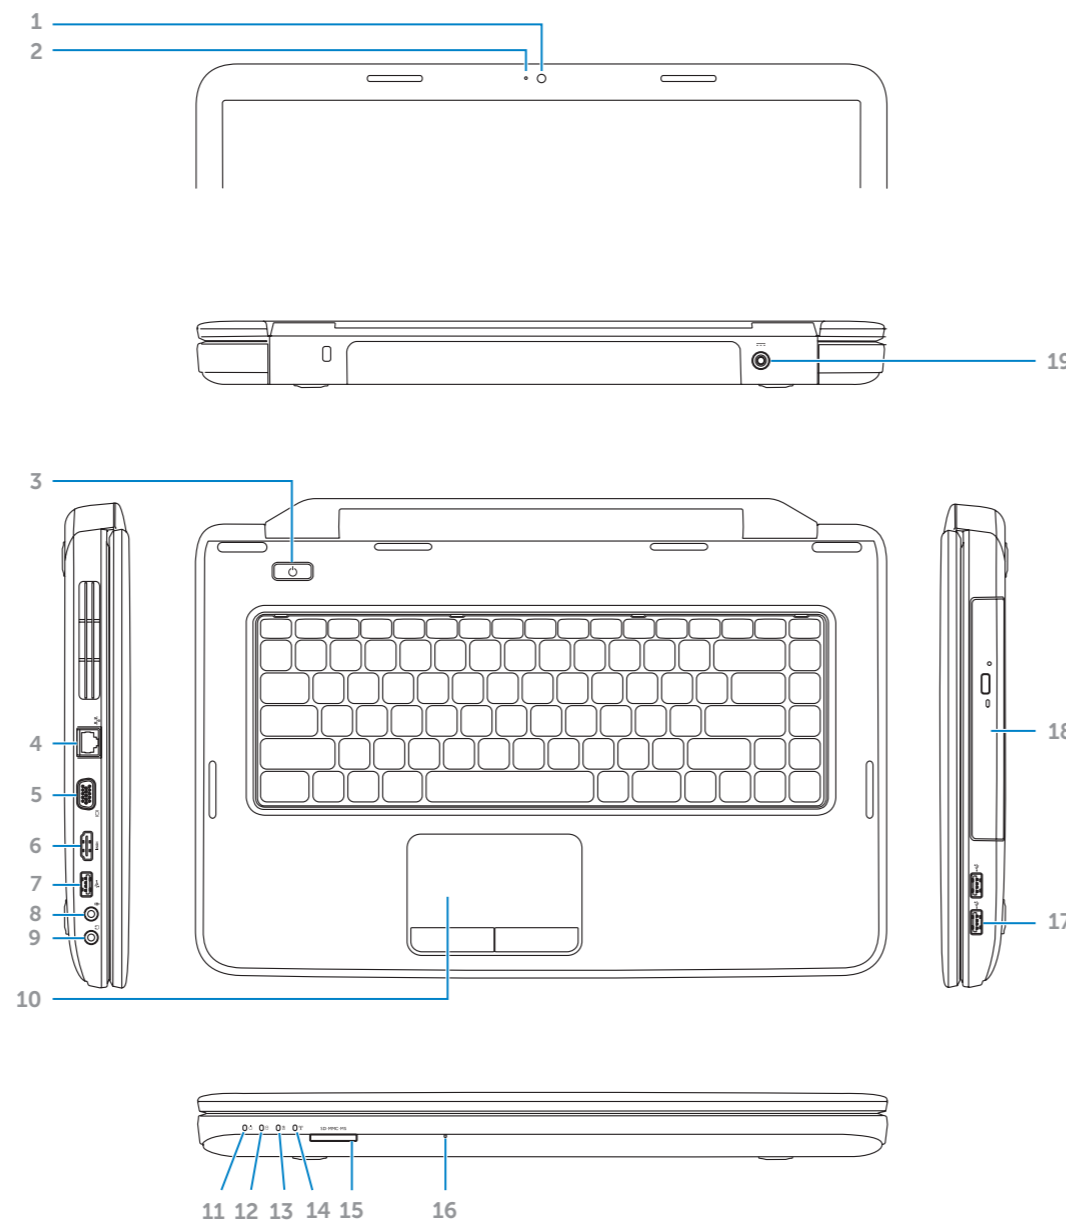

- |                             |                               |                        |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Camera                   | 9. Audio-out/Headphone port   | 17. USB 2.0 ports (2)  |
| 2. Camera-status light      | 10. Touchpad                  | 18. Optical drive      |
| 3. Power button             | 11. Power-status light        | 19. Power-adaptor port |
| 4. Network port             | 12. Hard-drive activity light |                        |
| 5. VGA port                 | 13. Battery-status light      |                        |
| 6. HDMI port                | 14. Wireless-status light     |                        |
| 7. USB 2.0 port             | 15. 3-in-1 media-card reader  |                        |
| 8. Audio-in/Microphone port | 16. Microphone                |                        |

- |                                  |  |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1. Camera                        | 9. Poort voor audio-out/koptelefoon    | 16. Microfoon           |
| 2. Statuslampje van camera       | 10. Touchpad                           | 17. USB 2.0-poorten (2) |
| 3. Aan-/uitknop                  | 11. Statuslampje van voeding           | 18. Optisch station     |
| 4. Netwerkpoot                   | 12. Activiteitslampje van harde schijf | 19. Poort stroomadapter |
| 5. VGA-poort                     | 13. Statuslampje van batterij          |                         |
| 6. HDMI-poort                    | 14. Wi-Fi-statuslampje                 |                         |
| 7. USB 2.0-poort                 | 15. 3-in-1-mediakaartlezer             |                         |
| 8. Poort voor audio-in/microfoon |  |                         |

- |                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Câmera                         | 9. Port de sortie audio/casque de ouïdo | 17. Ports USB 2.0 (2)         |
| 2. Voyant d'état de la caméra     | 10. Tablette tactile                    | 18. Lecteur optique           |
| 3. Bouton d'alimentation          | 11. Voyant d'état de l'alimentation     | 19. Port d'adaptateur secteur |
| 4. Port réseau                    | 12. Voyant d'activité du disque dur     |                               |
| 5. Port VGA                       | 13. Voyant d'état de la batterie        |                               |
| 6. Port HDMI                      | 14. Voyant d'état du Wi-Fi              |                               |
| 7. Port USB 2.0                   | 15. Lecteur de carte mémoire 3 en 1     |                               |
| 8. Port d'entrée audio/microphone | 16. Microphone                          |                               |

- |  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. Câmera                              | 9. Porta de saída de áudio/fone de ouvido | 16. Microfone                         |
| 2. Luz do estado da câmera             | 10. Touchpad                              | 17. Portas USB 2.0 (2)                |
| 3. Botão liga/desliga                  | 11. Luz do estado da energia              | 18. Unidade óptica                    |
| 4. Porta de rede                       | 12. Luz de atividade do disco rígido      | 19. Porta do adaptador de alimentação |
| 5. Porta VGA                           | 13. Luz do estado da bateria              |                                       |
| 6. Porta HDMI                          | 14. Luz do estado Wireless                |                                       |
| 7. Porta USB 2.0                       | 15. Leitor de cartão de mídia 3 em 1      |                                       |
| 8. Porta de entrada de áudio/microfone |   |                                       |

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Câmara                               | 9. Puerto de salida de audio/auriculares                       | 14. Luz del estado de la conexión inalámbrica |
| 2. Luz de estado de la cámara           | 10. Superficie táctil  | 15. Lector de tarjetas multimedia 3-en-1      |
| 3. Botón de encendido                   | 11. Luz del estado de energía                                  | 16. Micrófono                                 |
| 4. Puerto de red                        | 12. Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro | 17. Puertos USB 2.0 (2)                       |
| 5. Puerto VGA                           | 13. Indicador luminoso de estado de la batería                 | 18. Unidad óptica                             |
| 6. Puerto HDMI                          |  | 19. Puerto del adaptador de energía           |
| 7. Puerto USB 2.0                       |  |   |
| 8. Puerto de entrada de audio/micrófono |  |   |

# inspiron

## 15

# Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido | Guía de inicio rápido




# Quick Start

Snelstartgids | Démarrage rapide | Início Rápido | Guía de inicio rápido

## 1 Connect the power adapter

Sluit de stroomadapter aan | Branchez l'adaptateur secteur


Conecte o adaptador de energia | Conecte el adaptador de alimentación

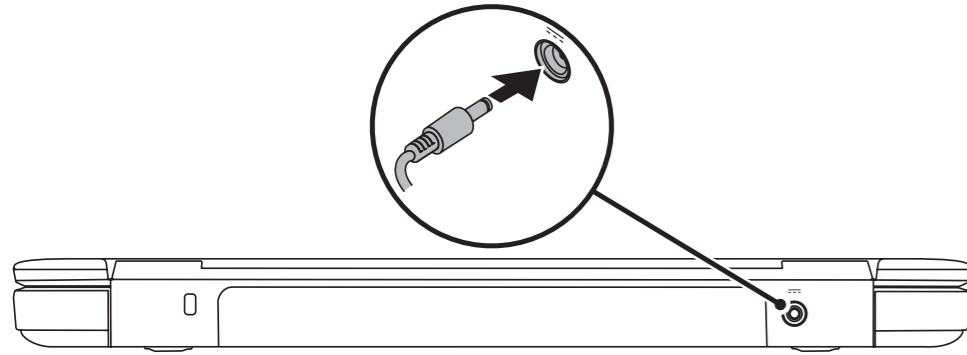

## 2 Press the power button

Druk op de aan-/uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation

Pressione o botão liga/desliga | Presione el botón de encendido

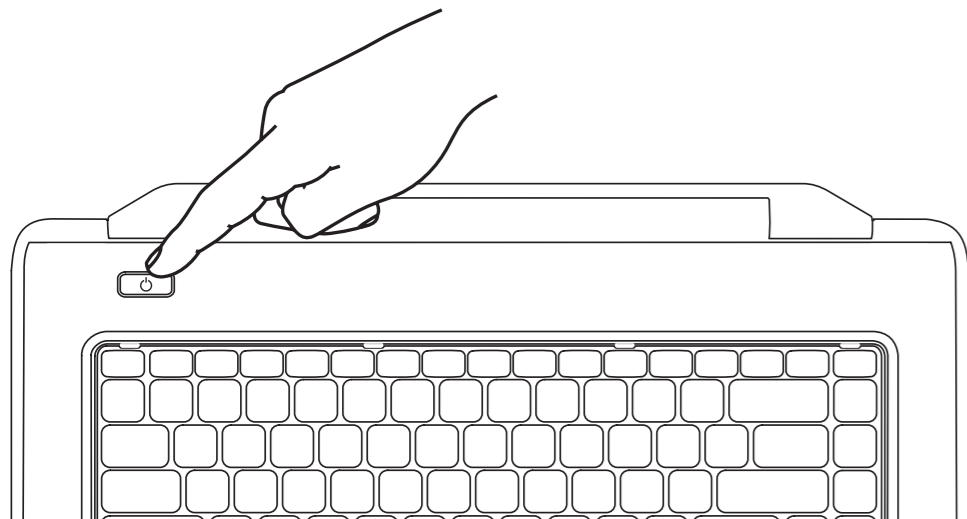

## 3 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminez l'installation de Windows

Finalize a configuração do Windows | Complete la configuración de Windows



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Noteer hier uw wachtwoord voor Windows

**N.B.:** gebruik het teken @ niet in uw wachtwoord

Enregistrez votre mot de passe Windows ici

**REMARQUE :** n'utilisez pas le symbole @ dans votre mot de passe

Grave sua senha do Windows aqui

**NOTA:** Não use o símbolo @ em sua senha



Registre su contraseña de Windows aquí

**NOTA:** No use el símbolo @ en la contraseña

## 4 Check wireless status

Controleer de status van de draadloze verbinding | Vérifiez l'état du réseau Wi-Fi

Verifique o status do Wireless | Compruebe el estado de la conexión inalámbrica

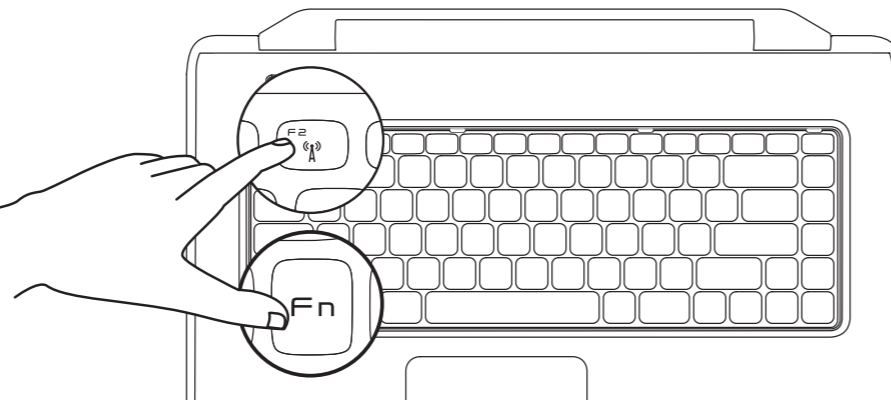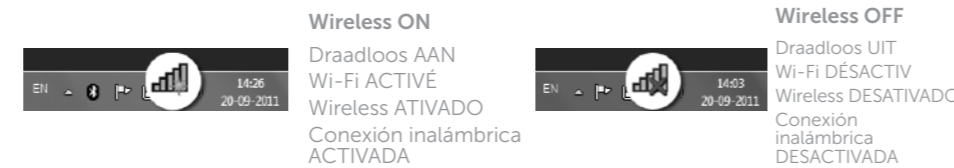

# Function Keys

Functietoetsen | Touches de fonction

Teclas de função | Teclas de función

F1	Switch to external display	Schakelen naar extern beeldscherm Basculer vers l'écran externe Mude para a tela externa Cambiar a la pantalla externa
F2	Turn off/on wireless	Draadloos in- en uitschakelen   Désactiver/activer le Wi-Fi Ativar/desativar o Wireless   Activar/Desactivar la función inalámbrica
F3	Enable/disable touchpad	Touchpad in-/uitschakelen Activer/désactiver la tablette tactile Ativar/desativar o touchpad Activar/desactivar la superficie táctil
F4	Decrease brightness	Helderheid verlagen   Réduire la luminosité Diminuir luminosidade   Reducción de brillo
F5	Increase brightness	Helderheid verhogen   Augmenter la luminosité Aumentar luminosidade   Aumento de brillo
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Achtergrondverlichting toetsenbord in-/uitschakelen (optioneel) Activer le rétro-éclairage du clavier (en option) Alternar a luminosidade do teclado (opcional) Alternar retroiluminación del teclado (opcional)
F8	Play previous track or chapter	Vorige nummer of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre précédent Reproduzir faixa ou capítulo anterior Reproducir la pista o el capítulo anterior
F9	Play/Pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/Pause Reproduzir/pausar   Reproducir/Pausar
F10	Play next track or chapter	Volgende nummer of hoofdstuk afspelen Lire la piste ou le chapitre suivant Reproduzir a próxima faixa ou capítulo Reproducir la pista o el capítulo siguiente
F11	Decrease volume level	Geluidsvolume verlagen Baisser le niveau du volume Diminuir o nível de volume Reducir el nivel del volumen
F12	Increase volume level	Geluidsvolume verhogen Augmenter le niveau du volume Aumentar o nível de volume Aumentar el nivel del volumen
	Mute the sound	Het geluid dempen   Couper le son Desativar o som   Quitar el sonido

# Before You Contact Support


Voordat u contact opneemt met de ondersteuning | Avant de contacter le support technique

Antes de Contatar o Suporte | Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia

## Locate your service tag

Zoek de servicecode | Recherchez votre numéro de série

Localize a etiqueta de serviço | Ubique la etiqueta de servicio

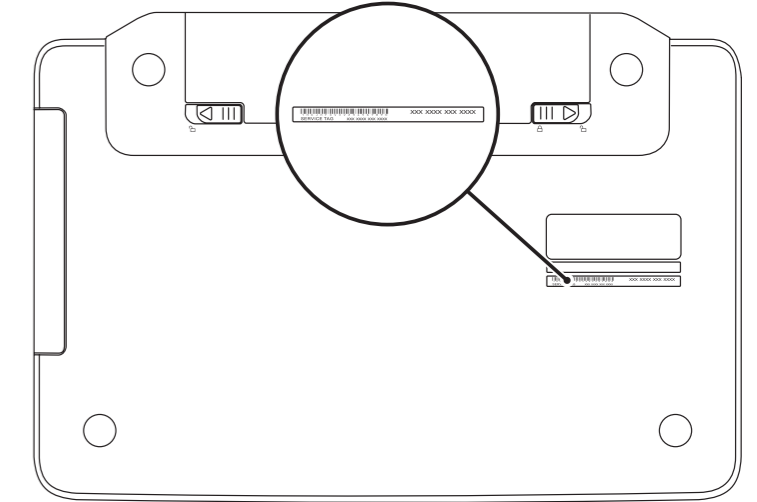

## Record your service tag here

Noteer hier uw servicecode | Enregistrez votre numéro de série ici

Grave sua etiqueta de serviço aqui | Registre aquí su etiqueta de servicio

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>