

# Setting up Your Dell™ W2306C 23" LCD TV Display

Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W2306C de 23 pulgadas  
Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W2306C 23 pouces



## CAUTION:

Before you set up and use your LCD TV display, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features and additional information about setting up and using your TV display.

## PRECAUCIÓN:



Antes de configurar y utilizar su pantalla de televisión, consulte las instrucciones de seguridad de la *Guía de información del producto*. Asimismo, consulte el *Manual del propietario* para obtener una lista completa de características e información adicional sobre la configuración y uso de la pantalla de televisión.

## PRÉCAUTION :

Avant de configurer et d'utiliser votre écran de téléviseur, lisez attentivement les consignes de sécurité du *Guide d'informations du produit*. De même, reportez-vous au *Manuel d'utilisation* pour une liste complète des fonctionnalités et de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de votre écran de téléviseur.



- 1 Attach the stand to the TV display**  
Conecte el soporte a la pantalla del televisor  
Installez le support derrière l'écran du téléviseur

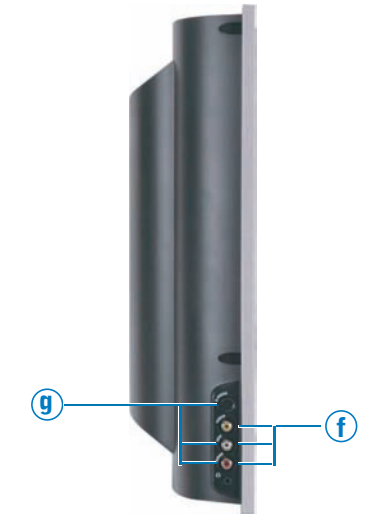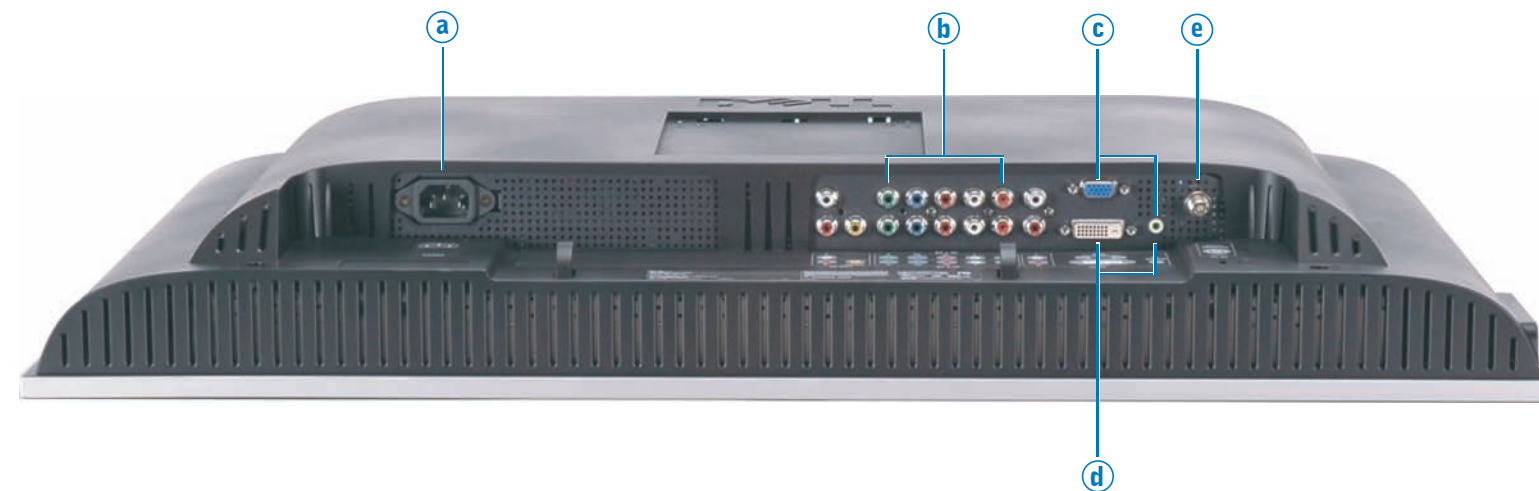

a

### Power cord

Cable de alimentación  
Cordon d'alimentation



b

### Connect devices such as a DVD player, or cable TV box using the component and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido.  
Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composant.



c

### Connect your computer using the VGA and audio cables.

Conecte su equipo usando el VGA y los cables de sonido.  
Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et VGA.



d

### Connect your computer using the DVI and audio cables.


Conecte su equipo usando el DVI y los cables de sonido.  
Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et DVI.



e

### Connect cable TV box using the coaxial cable.

Conecte el receptor de televisión por cable utilizando el cable coaxial.  
Branchez un récepteur réseau câblé à l'aide du câble coaxial.

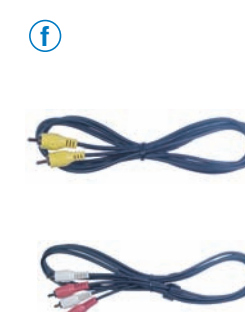

f

### Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the composite and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido y los cables compuestos.  
Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composites.



g

### Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the S-Video and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables S-vídeo y los cables de sonido.  
Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et S-vidéo.

- 2 Use the connectors and cables to connect devices such as DVD players, VCR or a cable TV box. For more information about the connectors, see your Owner's Manual.**

Utilice los conectores y cables para conectar los dispositivos como reproductores de DVD, VCR o un receptor de televisión por cable. Para obtener más información acerca de los conectores, consulte el *Manual del propietario*.

Utilisez les connecteurs et les câbles pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé. Pour plus d'informations sur les connecteurs, reportez-vous au *Manuel d'utilisation*.

**Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (2) / power cord (1) / VGA cable (1) / composite cable (1) / RCA audio (L/R) (1) / Coaxial (1) / documentation (Owner's Manual, Product Information Guide).**

Contenido del paquete: mando a distancia (1) / pilas de tipo AAA (2) / cable de alimentación (1) / cable VGA (1) / cable compuesto (1) / audio RCA (L/R) (1) / cable coaxial (1) / documentación (Manual de propietario y Guía de información de producto)

Contenu du paquet : télécommande (1) / piles AAA (2) / cordon d'alimentation (1) / Câble VGA (1) / câble composite (1) / Audio RCA (G/D) (1) / Coaxial (1) / documentation (Manuel Utilisateur, Guide d'Informations du Produit)

NOTE: Not all cables are included with your TV. To order additional cables, contact Dell.

NOT A: Con la TV no se incluyen todos los cables, para pedir cables adicionales, póngase en contacto con Dell.

REMARQUE: Les câbles ne sont pas tous fournis avec votre TV. Pour commander des câbles supplémentaires, contactez Dell.

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



# Setting up Your Dell™ W2306C 23" LCD TV Display


Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W2306C de 23 pulgadas  
Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W2306C 23 pouces




- 3** Install batteries in your remote control.  
Inserte las pilas en el mando a distancia.  
Mettez les piles dans votre télécommande.



- 4** Plug in and turn on your TV display.  
Enchufe y encienda la pantalla del televisor.  
Branchez et allumez votre écran de téléviseur.

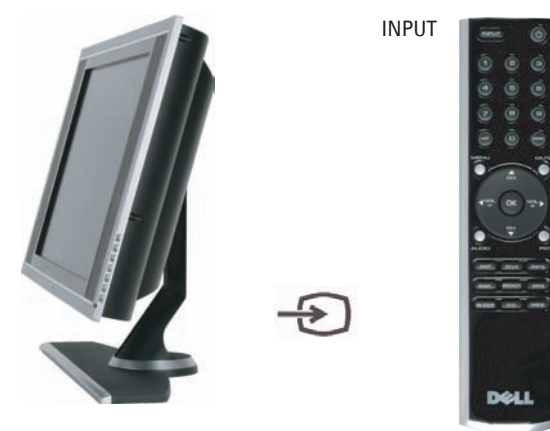

- 5** Press Input on your remote control.  
Pulse Input en el mando a distancia.  
Appuyez sur la touche Input (Entrée) de votre télécommande.

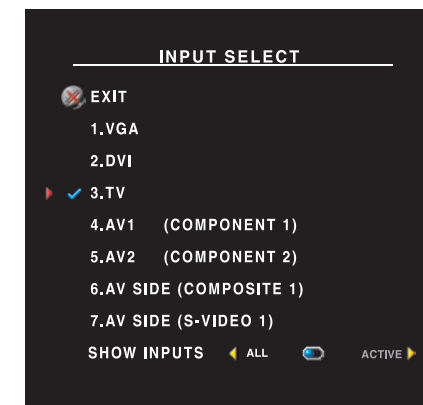

- 6** Select the proper input source for your TV display.  
Seleccione la entrada adecuada para la pantalla de su televisor.  
Sélectionnez la source d'entrée appropriée pour votre écran de téléviseur.

## Additional tips for setting up and using your Dell W2306C 23" LCD TV Display

Sugerencias adicionales para configurar y utilizar la pantalla del televisor LCD Dell W2306C de 23 pulgadas  
Conseils supplémentaires pour configurer utiliser votre écran de téléviseur LCD Dell W2306C 23 pouces

**To access the on-screen-display (OSD) and adjust the settings for your TV display, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control. For additional information about the OSD, see your Owner's Manual.**

Para obtener acceso al menú en pantalla (OSD) y ajustar la configuración de la pantalla del televisor, incluida la selección de la entrada correcta, pulse Menu en el mando a distancia. Para obtener información adicional acerca del OSD, consulte el *Manual del propietario*.

Pour accéder à l'affichage à l'écran (OSD) et régler les paramètres de votre écran de téléviseur, afin notamment de sélectionner la source d'entrée appropriée, appuyez sur la touche Menu de la télécommande. Pour plus d'informations sur l'affichage à l'écran, reportez-vous au *Manuel d'utilisation*.

**Select the proper input source based on which connectors you used.**

VGA — VGA connector on the bottom of the TV  
DVI — DVI connector on the bottom of the TV  
TV — ANT/Cable connector on the bottom of the TV  
AV1 (COMPONENT 1) — Component connector on the bottom of the TV  
AV2 (COMPONENT 2) — Component connector on the bottom of the TV  
AV SIDE (COMPOSITE) — Composite connector on the side of the TV  
AV SIDE (S-VIDEO 1) — S-Video connector on the side of the TV

Seleccione la entrada adecuada en función de los conectores que utilice.

VGA: conector VGA en la parte inferior del televisor  
DVI: conector DVI en la parte inferior del televisor  
TV: conector para antena o cable en la parte inferior del televisor  
AV1 (COMPONENTE 1): conector componente en la parte inferior del televisor  
AV2 (COMPONENTE 2): conector componente en la parte inferior del televisor  
LADO DEL AV (COMUESTO): conector compuesto a un lado del televisor  
LADO DEL AV (S-VIDEO 1): conector S-Video a un lado del televisor

Sélectionnez l'entrée appropriée en fonction des connecteurs utilisés.

VGA - Connecteur VGA en dessous du téléviseur  
DVI - Connecteur DVI en dessous du téléviseur  
TV - Connecteur ANT/Cable en dessous du téléviseur  
AV1 (COMPOSANT 1) - Connecteur composant en dessous du téléviseur  
AV2 (COMPOSANT 2) - Connecteur composant en dessous du téléviseur  
CÔTÉ DE AV (COMPOSITE) - Connecteur composite sur le côté du téléviseur  
CÔTÉ DE AV (S-VIDÉO 1) - Connecteur S-vidéo sur le côté du téléviseur

**Your TV Display is set to automatically detect whether you are using an antenna or cable and then set the available channels. Some cable providers use an older cable standard that the TV can not automatically detect. If you have your TV Display connected but can only view channels 5 and 6, complete the following steps:**

- 1 Press the Menu button on the remote control or TV and enter the on-screen display (OSD).
- 2 Select Setup and then select Channel Setup.
- 3 In Channel Setup, select Antenna/Cable, and then toggle to Cable.
- 4 If selecting Cable does not resolve the issue, repeat steps 1 through step 3 using each available Channel Setup option (HRC, IRC, and Antenna) until you can view all channels.

La pantalla del televisor se configura para que detecte automáticamente si va a utilizar una antena o cable y, a continuación, configurar los canales disponibles. El estándar de cable que algunos proveedores de cable utilizan es antiguo por lo que el televisor no lo puede detectar automáticamente. Si la pantalla del televisor está conectada pero sólo puede ver los canales 5 y 6, siga los siguientes pasos:

- 1 Pulse el botón Menu (Menú) del mando a distancia o del televisor y active la presentación en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione Setup (Configuración) y, a continuación, seleccione Channel Setup (Configuración de canal).
- 3 En Channel Setup (Configuración de canal), seleccione Antenna/Cable (Antena/Cable) y, a continuación, elija Cable (Cable).
- 4 Si ni siquiera seleccionando Cable (Cable) no se resuelve el problema, repita desde el paso 1 al 3 utilizando cada opción de Channel Setup (Configuración de canal) disponible (HRC, IRC, y Antenna) hasta que pueda ver todos los canales.

Votre écran de téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble, puis pour configurer les chaînes disponibles. Certains opérateurs de télévision par câble utilisent un ancien standard de câble qui ne peut pas être automatiquement détecté par le téléviseur. Si votre écran de téléviseur est connecté, mais que vous ne recevez que les chaînes 5 et 6, procédez comme suit:

- 1 Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande ou du téléviseur, puis entrez dans l'affichage à l'écran (OSD).
- 2 Sélectionnez Configurer, puis Configuration chaînes.
- 3 Dans Configuration chaînes, sélectionnez Antenne/Câble, puis Câble.
- 4 Si la sélection de Câble ne résout pas le problème, répétez les étapes 1 à 3 à l'aide des options Configuration chaînes disponibles (HRC, IRC et Antenne) jusqu'à ce que toutes les chaînes s'affichent.

For additional information, see your Owner's Manual.

Para obtener información adicional, consulte el *Manual del propietario*.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel d'utilisation*.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2005 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2005

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2005 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda totalmente prohibida la reproducción de este documento por cualquier procedimiento sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Dell excluye todo interés propietario en marcas y nombres que no sean los suyos.

Octubre 2005

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.  
© 2005 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.

Octobre 2005



Printed in China  
Impreso en China  
Imprimé en Chine



41T780070012A6275

OKF162A00

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>