



Dell™ 1201MP Projector Setup Guide

⚠ UWAGA:

Przed użyciem projektora należy zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w Instrukcji obsługi.

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte všechny bezpečnostní pokyny uvedené ve vašem Návodu k použití předtím, než začnete používat projektor.

OBS!

Följ alla säkerhetsinstruktioner i *Pr oduktinformationsguiden* innan du använder projektorn.

CUIDADO:

siga todas as instruções de segurança no *manual de instruções do produto* antes de usar o projector.

1



2



3



UWAGA: Najpierw włącz projektor, a następnie komputer.

UPOZORNĚNÍ: Zapněte váš počítač poté, co spustíte projektor.

OBS! Sätt på datorn efter projektorn.

NOTA: ligue seu computador após ligar o projector.

4



UWAGA: Obraz może się pojawiać po kilku sekundach. Połączenie pokazane na rysunku jest wykonane na podstawie komputerów Dell.

UPOZORNĚNÍ: Může trvat několik sekund, než se obrázek objeví. Připojení na obrázku platí pro počítače Dell.

OBS! Det kan ta ett par sekunder innan bilden visas. Anslutningen på bilden baseras på Dell-datorer.

NOTA: Pode demorar vários segundos até a imagem aparecer.

A ligação mostrada na imagem é baseada em computadores Dell.

5



Regulacja zbliżenia
Nastavení zoomu
Justera inzoomning
Ajustar zoom

Regulacja ostrości
Nastavení ostrosti
Fokusera inzoomning
Ajustar focagem





Dell™ 1201MP Projector Setup Guide

6



UWAGA: Kabel USB musi být podłączony (jak przedstawiono w punkcie 1), by można było korzystać z przycisków Next Page i Previous Page. Το καλώδιο USB δεν παρέχεται από την Dell.

UPOZORNĚNÍ: Kabel USB (jak je ukázáno v kroku 1) musí být napojen, aby funkce další stránka a předchozí stránka byly aktivní na dálkovém ovládní. USB kabel není zaopatřovaný przez Dell.

OBŚ! USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärrkontrollen. Kabel USB nedodává společnost Dell.

NOTA: o cabo USB (conforme mostrado no passo 1) deve ser conectado para usar Next Page e Previous Page no controle remoto. O cabo USB não é fornecido pela Dell.

Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi.

Více informací o vašem projektoru najdete v Příručce uživatele.

Se *användarmanualen* för mer information om projektorn.

Para obter mais informações sobre seu projetor, consulte o *manual do utilizador*.

Informacje zawarte w tym dokumencie nie mogą zostać samodzielnie zmienione.
© 2007 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopírování czásovkolník w jakokoliw sposob bez písamnéj zgydy firmj Dell Inc. jest zábráneno.

Dell i logo DELL są znakami handlowymi Dell Inc. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.

Dell zrzeka się wszelkich praw rzeczowych do marek i nazw innych firm.

lutj 2007
Wyrukowano w Chinach

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez ohlášení změnit.
© 2007 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jákolikoli reprodukce obsahu bez písamnéj svolení Dell Inc. je písamnéj zábráneno.

Dell and DELL logo jsou ochránéné známky společnosti Dell Inc., Microsoft a Windows jsou registrované ochránéné známky společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Dell se vzdává jakýchkoli vlastnických nároků na známky a jména jiných společností.

Únor 2007
Vytisťeno v Číně



Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2007 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reprodukcion covsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjöden.

Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

Februari 2007
Tryckt i Kina


As informações nesse documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2007 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

A marca Dell e DELL são marcas registradas da Dell Inc.; Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

A Dell não tem qualquer interesse nas marcas e nomes de outros proprietários.

Fevereiro 2007
Impresso na China

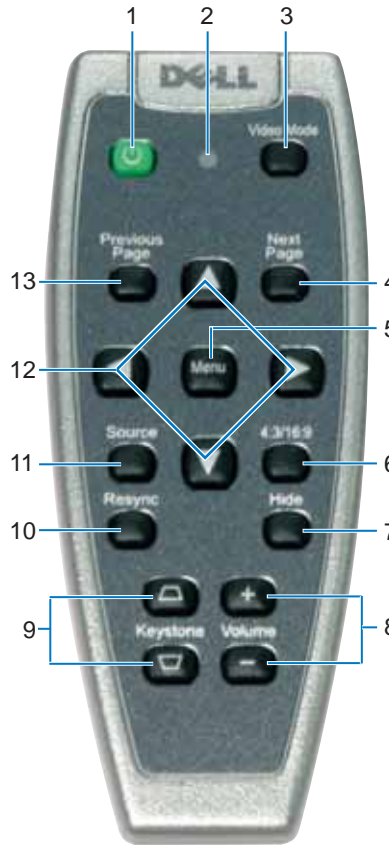

1. Przycisk Power (Zasilanie)
 2. Lampka
 3. Przycisk Video Mode (Tryb obrazu wideo)
 4. Przycisk Next Page
 5. Przycisk Menu
 6. Przycisk 4:3/16:9 (proporcje obrazu)
 7. Przycisk Hide (Ukryj)
 8. Przycisk Volume (Głośność)
 9. Przycisk Keystone Correction (Korekcja zniekształcenia trapezowego)
 10. Przycisk Resync (Synchronizacja)
 11. Przycisk Source (Wybór źródła sygnału)
 12. Cztery przyciski Direction (Kierunkowe)
 13. Przycisk Previous Page
 11. Tlačítko zdroj (Source)
 12. Šmėrová tlačítka (Four Directions)
 13. Tlačítko předchozí stránka
1. Strömbrytare
 2. Ljus
 3. Videolägesknapp
 4. Nästa sida
 5. Menyknapp
 6. 4:3/16:9 (längd-/breddförhållande)
 7. Döljknapp
 8. Volymknapp
 9. Keystone justeringsknapp
 10. Återsynkroniseringsknapp
 11. Källknapp
 12. Piltangent
 13. Föregående sida
 1. Botão Power (Alimentação)
 2. Luz
 3. Botão Video Mode (Modo vídeo)
 4. Botão Next Page
 5. Botão Menu
 6. Botão 4:3/16:9 (relação comprimento/altura)
 7. Botão Hide (Ocultar)
 8. Botão Volume
 9. Botão Keystone Correction (Correcção distorção)
 10. Botão Resync
 11. Botão Source (Fonte)
 12. Botões Four Directions (Quatro direcções)
 13. Botão Previous Page



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>