



[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)



**True Focus™**

Model 2V00

## **OWNER'S MANUAL**

Keep Instructions For Future Reference

©2011 Graco PD141639D 4/11 US

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## Warnings to Parents and Other Users

# **WARNING**

**Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.**

**This device is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. This product is not designed or intended for use as a medical monitor. Always be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other.**

- **STRANGULATION HAZARD.** Keep the adapter cords out of the reach of children. Do not use with extension cords.
- **DO NOT** place the Nursery Unit or its cord within your child's reach. Do not put the Nursery Unit inside a crib or playard.
- **Use ONLY with 110-120 volt AC electrical outlets.**
- **Protect the AC adapter cords.** Place them so they are not walked on or pinched by furniture or other items.
- **Allow for proper ventilation when units are in use.** Do not cover the Nursery Unit or Parent Units with any object such as a blanket. Do not place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.
- **DO NOT** immerse any part of the Nursery Unit or Parent Units in water. Clean only with a dry cloth.

- **DO NOT** place unit near water and moisture. Do not use the Nursery Unit outdoors. Do not use the Nursery Unit near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **Keep Nursery Unit away from heat sources**, such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.
- Do not use the Nursery Unit if:
  - The adapter cords or plugs have been damaged.
  - The unit has been exposed to liquids.
  - Unit has been dropped or is damaged.
- **DO NOT OPEN THE NURSERY UNIT, PARENT UNIT, OR ADAPTERS.** No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death.
- The antenna used for this nursery unit must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm (7.9”) from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- While the parent unit may be portable, the antenna(s) used for this transmitter should not be co-located with any other antenna or transmitter.

FCC Statement:

**⚠ WARNING** Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Look for the FCC ID on the back of the Nursery Unit and inside the battery compartment on the Parent Unit.

# Parts List


**Adult assembly required.**  
**Tool required: Phillips screwdriver**

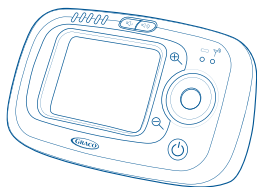


Parent Unit  
(PD170841)

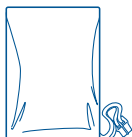

(1) Parent Unit  
Battery

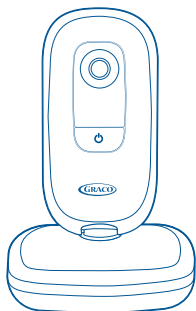


Nursery Unit  
(PD170766)

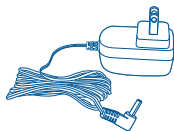


(2) AC Adapter

# Parent Unit

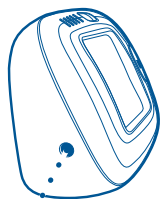


DC Adapter Jack

Belt Clip

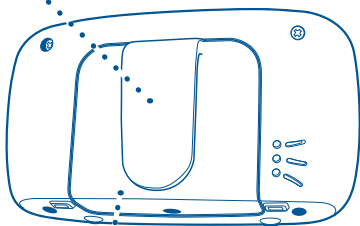

Battery Compartment

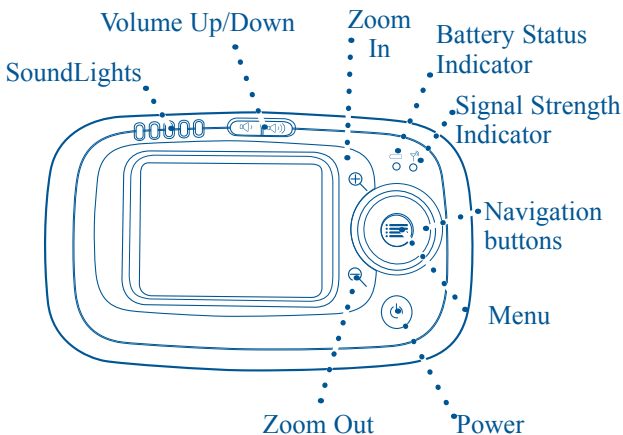

Volume Up/Down

Zoom In

Battery Status Indicator

SoundLights

Signal Strength Indicator


Navigation buttons

Menu

Zoom Out

Power


## Installing Batteries

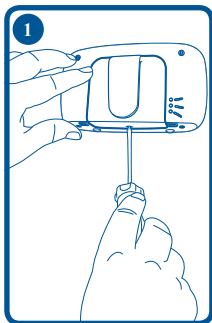

The battery must be plugged into the Parent Unit before the unit will be ready for use.


Use a Phillips head screwdriver to remove the battery door.

**NOTE:** Screw should be loosened but stay attached to battery door.

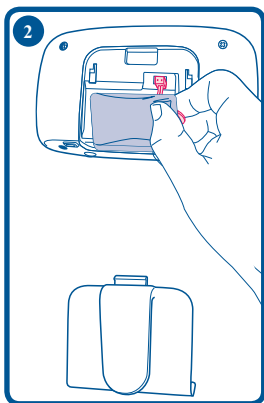

Remove the battery pack from the packaging and plug into the back of the unit. Place the battery pack into the recess and press the wire into the slot on the side.


3

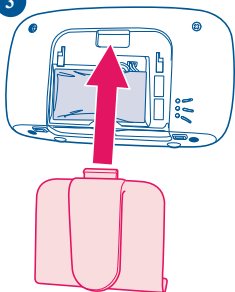

Replace the battery door and tighten the screw.

## Using AC Adapters




4

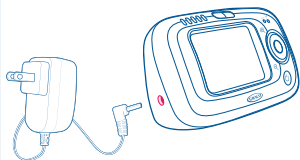


- The Parent Unit(s) uses a rechargeable battery pack or standard 120 volt AC household current. To use AC adapters, plug the connector on the cord into the DC adapter jack on the side of the Parent Unit. Then plug adapter into a standard wall outlet.
- Use **ONLY** the Graco adapters included with the unit. Do not use these adapters with other equipment under any circumstances.
- If units do not work, check that AC adapters are plugged into working outlets.



# Nursery Unit

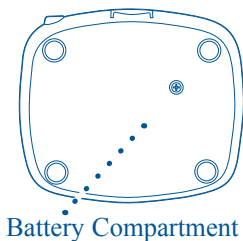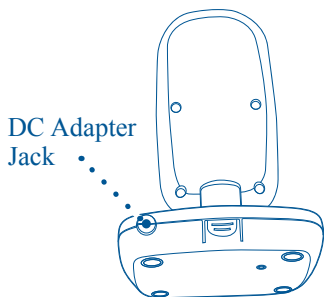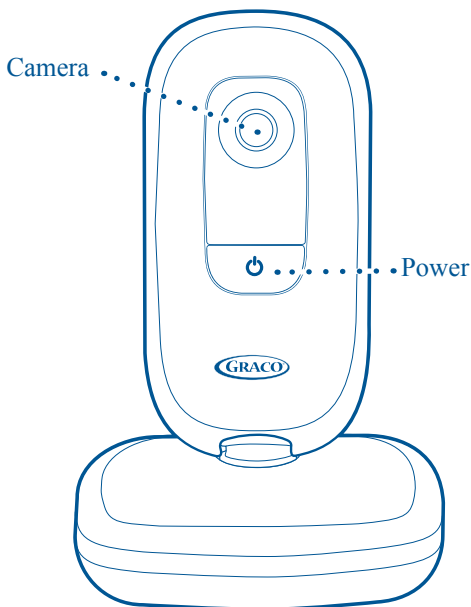


## Battery Installation

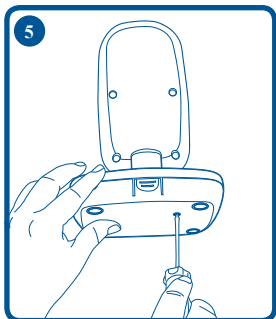

Use a Phillips head screwdriver to remove the battery door.

**NOTE:** Screw should be loosened but stay attached to battery door.

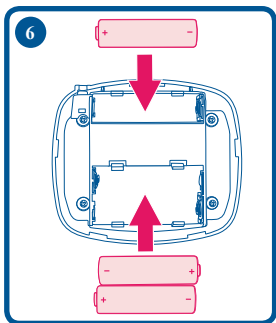


Insert 3-AA (1.5V-LR6) batteries.

Make sure they are inserted correctly.

- Batteries will power the Nursery Unit in the event of a power outage. Only audio (no video) is operational when running on battery power.
- Batteries should be replaced periodically.


7

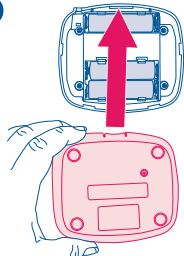

Replace the battery door and tighten the screw.

## Using AC Adapters

8

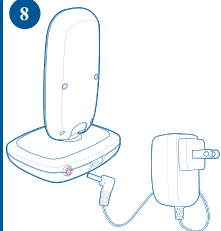


- The Nursery Unit uses 3-AA (1.5V-LR6) batteries or standard 120 volt AC household current.
- To use AC adapters, plug the connector on the cord into the DC adapter jack on the back of the Nursery Unit. Then plug adapter into a standard wall outlet.

- Use **ONLY** the Graco adapters included with the unit. Do not use these adapters with other equipment under any circumstances.
- If units do not work, check that AC adapters are plugged into working outlets.
- When electricity is off (from a power failure, etc.), the Nursery Unit will operate on 3-AA (1.5V-LR6) batteries in audio mode only.

## Static Cling Labels

9

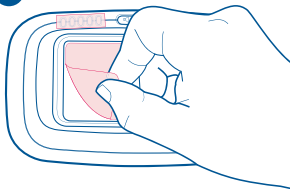


Remove and discard static cling labels.


## Setting Up the Baby Monitor

**NOTE:** It is very important that the steps below be followed for first time power-up.


- Place the Nursery Unit within 10 feet (3 meters) of your baby. Plug an AC adapter into the jack on the back of the Nursery Unit. Plug it into a working 120 volt AC outlet.
- Point the Nursery Unit toward your baby.

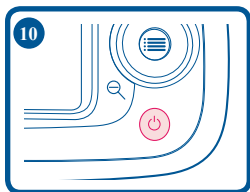


Place the Parent Unit within five (5) feet (1.5 meters) of the Nursery Unit and turn on the Parent Unit using the On/Off button on right side of the LCD screen. Press and hold the button for 3 seconds to turn on.

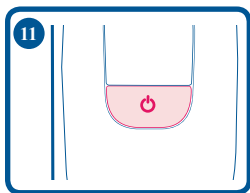


Depress the power button on the Nursery Unit for 3 sec. to turn camera on.

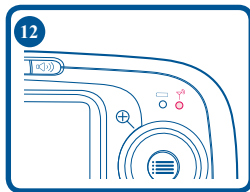

Within a few seconds, the Parent Unit will lock on to the Nursery Unit.

A second later, the connection light  will turn on. Your monitor is now ready for use.

13

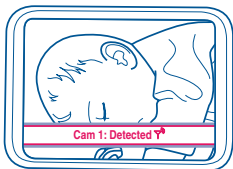

When a new Nursery Unit is detected, the “Cam 1: Detected” message displays on the screen of the Parent Unit. The video feed does not change.

The message fades away after 3 seconds.


## Testing the System

**It is VERY IMPORTANT to test the system when first set up, and at regular times thereafter.** Test the units if you suspect they may have been damaged or have not been used for a long time.

1. If two adults are present, have one take the Parent Units to different locations, trying various volume settings, while the other speaks into the Nursery Unit.
2. If only one adult is available, place a ticking clock, radio, or other sound-producing device near the Nursery Unit to test it.
3. When testing, keep the level of your child’s sounds in mind, and adjust the volume accordingly.
4. If there is sound interference, try moving the Nursery Unit to a different location.


## Nursery Unit Power On/Off

14

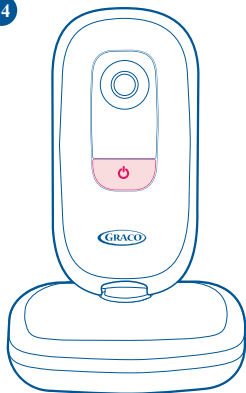


Depress the power button on the Nursery Unit for 3 sec. to turn camera on.

15

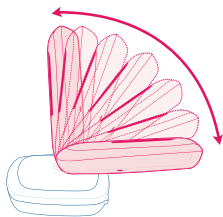


To change camera angle, swivel the Nursery Unit in the desired direction.

16

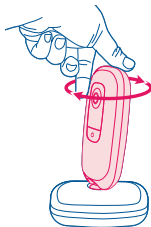

## Parent Unit Power On/Off

17

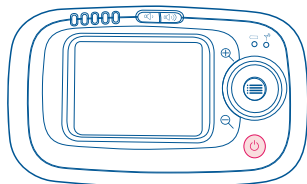

Press and hold ON/OFF button for 3 seconds. Unit will cycle through intro and begin searching for the Nursery Unit.

18





Make sure Nursery Unit is turned on. The Parent Unit will display the Graco logo on the status screen until the Nursery Unit is found. The live video feed will then be shown.


The connection LED will turn from red to green.



19

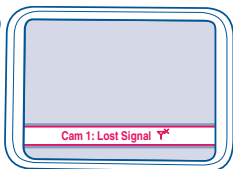


If the Nursery Unit is not turned on the Parent Unit will display “Cam 1: Lost Signal 20

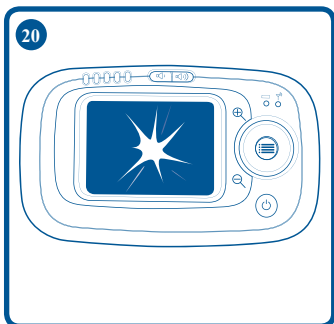


Press and hold ON/OFF button for 3 seconds to turn unit off.

21

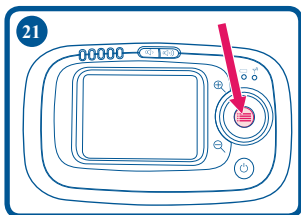


To set up preferences or change status, press the “MENU” button.

22

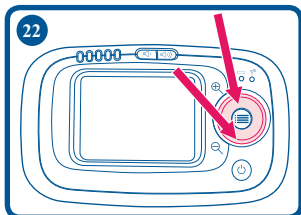


To cycle through the different choices, press up or down.

23

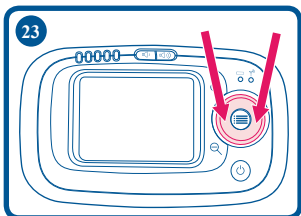

To cycle through items in the sub-menu press left or right.

24

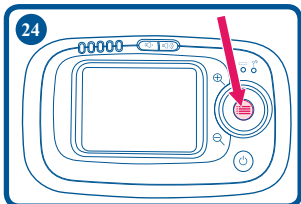


After choosing one of the options, press the “MENU” button to make the selection.

**NOTE:** Once you make a selection (**MENU**), the unit will automatically advance you to the next option/screen or return you to the live video feed (if applicable).

## Zoom and Pan

25

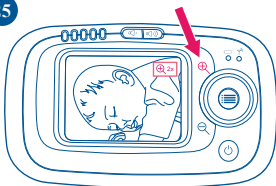


Press  button to Zoom In on baby.

Zooms in on the center of the video feed one level.


The zoom levels are 1x and 2x.

26

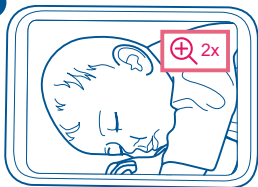

The zoom indicator appears on the screen to indicate the current zoom level.


27

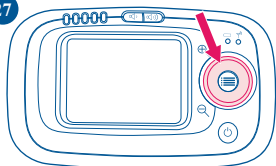

When zoomed in, you can pan by pressing up, down, left and right buttons.

**NOTE:** Pan will not work in zoom out or regular viewing mode.

28

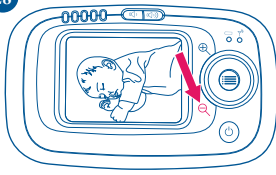


Press  button to Zoom Out on baby.

Zooms out on the center of the video feed one level.

The zoom levels are 1x and 2x.


# Brightness

29

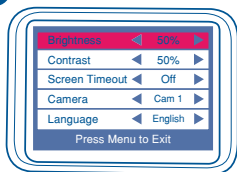


The brightness for the LCD ranges from 0% to 100%, in 10% increments. The default value is 50%.

30

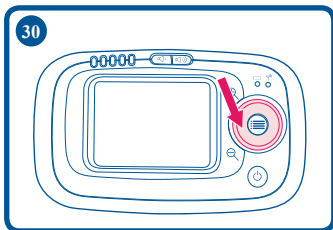

Decreases the brightness level by 10%. If the brightness level is 0%, then it wraps to 100%.

31

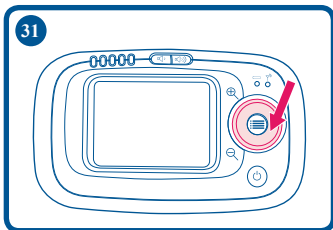


Increases the brightness level by 10%. If the brightness level is 100%, then it wraps to 0%.

To return to live Video feed (if available) press: MENU.


# Contrast

32

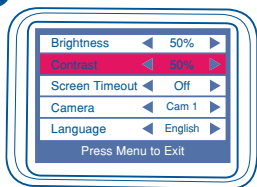


The contrast for the LCD ranges from 0% to 100%, in 10% increments. The default value is 50%.

33

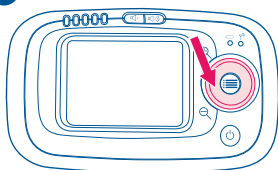

Decreases the contrast level by 10%. If the contrast level is 0%, then it wraps to 100%.

34

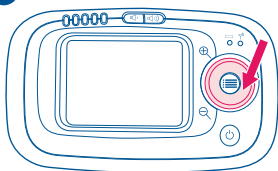


Increases the contrast level by 10%. If the contrast level is 100%, then it wraps to 0%.

To return to live Video feed (if available) press: MENU.

# Screen Timeout


35

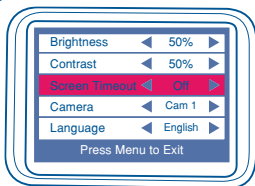

The Screen Timeout settings for the LCD are Off, 15 sec, 30 sec, and 60 sec.


The default value is OFF.

36

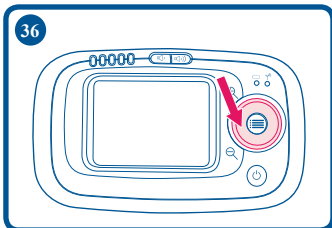

Decreases the Screen Timeout. If the Screen Timeout is Off, then it wraps to 60 sec.

37

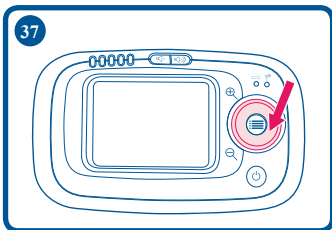


Increases the Screen Timeout. If the Screen Timeout is 60 sec, then it wraps to Off.

To return to live Video feed (if available) press any button except the power button.

**NOTE:** Setting the Screen Timeout to 15, 30 or 60 seconds will significantly increase your battery life.


# Camera

38

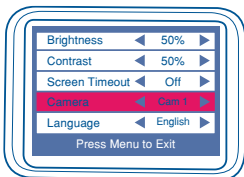


The video feed settings are Cam 1 and + camera.

39

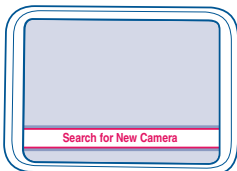


Cameras found will appear in settings. To add another camera, use left/right scroll to choose (+ camera).

40

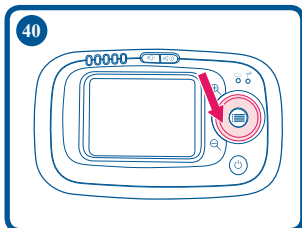

Moves back to the previous Nursery Unit video feed. If the first Nursery Unit video feed is reached, then it wraps to the last Nursery Unit video feed.


41

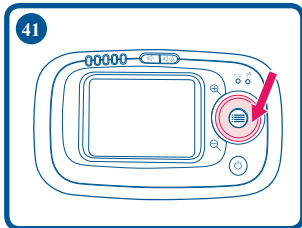

Advances to the next Nursery Unit video feed. If the last Nursery Unit video feed is reached, then it wraps back to the first Nursery Unit video feed.


To return to live Video feed (if available) press: MENU.

42

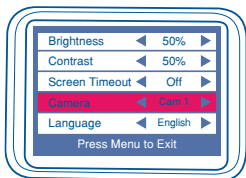


To remove one of the cameras from the system, scroll down to “Camera” field.

43

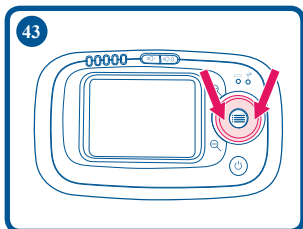

Use left/right scroll to choose Camera you wish to remove from system.

44

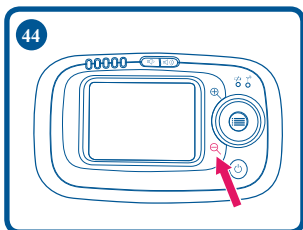


Press Zoom Out button .

To return to live Video feed (if available) press: MENU.




# Language

45

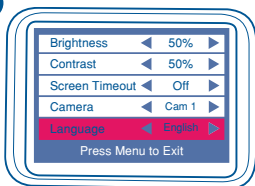


The language settings are English, French, and Spanish. The default setting is English.

46

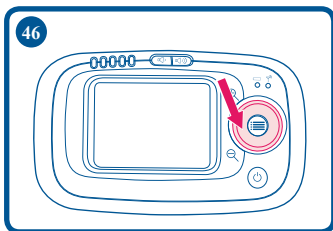

Moves back to the previous language. If the first language is reached, then it wraps to the last language.

47

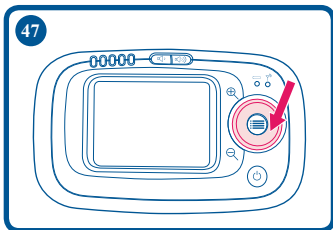


Advances to the next language. If the last language is reached, then it wraps back to the first language.

To return to live Video feed (if available) press: MENU.


## Volume Up/Down

48

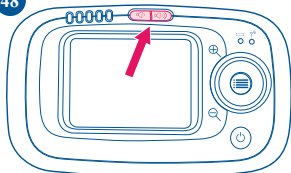


Adjust the volume on the Parent Unit by pressing the Volume Up/Down buttons.

49

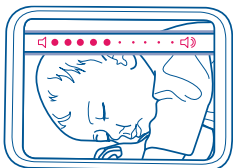

This indicator disappears after a 2 second timeout.


50

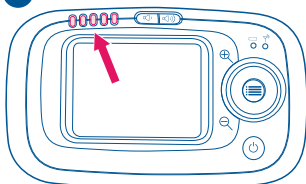


The unit will beep louder or softer depending on the volume level. The SoundLights on the Parent Unit will illuminate as your child (or other objects) make noise near the Nursery Unit. Please note that the SoundLights and volume control on the Parent Unit are independent of each other. With the volume turned all the way down, the SoundLights will still illuminate as your child (or other objects) make noise near the Nursery Unit.

## Battery Information

51

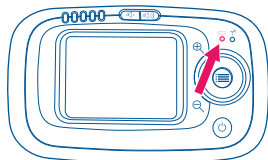


### Parent Unit Battery Level


When the battery is low in the Parent Unit, the low battery  light blinks red on and off. The Parent Unit beeps once every minute.

When battery is charging, LED blinks green on and off.

If battery is fully charged, LED is solid green.


52

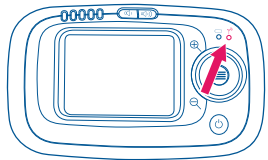

If operated too long on a low battery, you may also experience a poor signal and the connection light  will blink red on and off and the Parent Unit beeps once every minute. You may either turn off the unit or plug in the AC adapter to recharge the batteries.

The Battery Icon shows how much power is left in the batteries:

53

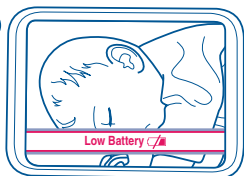


- When the battery is low in the Parent Unit, a “Low Battery” message shows on the screen. The video feed does not change. The

message fades away after 3 seconds. The Parent Unit will beep once every minute when this occurs.

- The Battery Level Light will illuminate green when the batteries are OK, blink red on and off when the batteries are low.


### Nursery Unit Backup Batteries

- When the batteries are low in the Nursery Unit, you may also experience a poor signal and the connection light  on the Parent Unit blink green on and off and the Parent Unit beeps once every minute.

- You may either turn off the unit, plug in the AC adapter or replace the batteries.

- Three AA (1.5V-LR6) batteries can be optionally installed in the Nursery Unit in case AC power is lost.


54

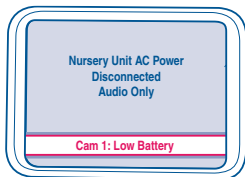

- When a Nursery Unit loses power and is running on battery backup, the “Cam 1 Low Battery” message will display. The Parent Unit will beep once.

- When the Nursery Unit is on battery power, only the audio will be transmitted. This helps to extend the battery life.

55

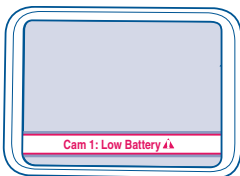

- When batteries in Nursery Unit are low the “Cam 1: Low Battery” message will display on the Parent Unit.


- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (ni-cadmium, etc) batteries.
- Please remove a dead battery promptly. A dead battery left in the unit may leak, damaging your unit.
- Do not attempt to recharge a non-rechargeable battery.
- A rechargeable battery CANNOT be recharged by plugging the AC adapter into the Nursery Unit.
- Remove the batteries from the unit if it is no longer being used or will be stored for an extended period of time.




- Batteries should be disposed of properly by recycling.


## Signal Strength Indicator


56

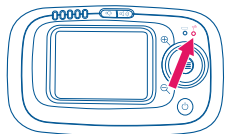


• If the Parent Unit begins to lose the signal from the Nursery Unit, the  connection light blink red on and off and the Parent Unit beeps once every minute.

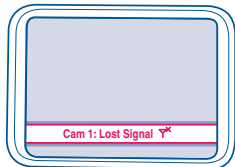

57



Additionally, the “Cam 1: Lost Signal ” message will come up on the screen.

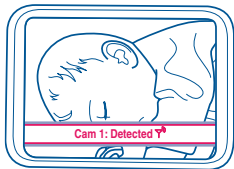58



• Immediately move the Parent Unit closer to the Nursery Unit to regain connection.  
• Once connection has been re-gained, the connection light  will be solid green and the audible beep will stop. Also, the “Cam 1: Detected ” message will come up on the screen.

**Note:** It is not uncommon for the Parent Unit to occasionally lose and regain connection with the Nursery Unit in environments that have a significant amount of obstructions.

## Trouble Shooting

**Most problems have a simple solution.**

**First, check that:**

- Power is turned ON for both units
- Both units are plugged in (or batteries are fresh in Nursery Unit and fully charged in Parent Unit)
- Electrical outlet works
- Volume is turned up on Parent Unit
- Parent Unit is in range of the Nursery Unit

**Parent Unit Only Works With AC Adapter**

- Check that the battery is plugged in.
- Check that battery is charged.

**No Sound or No Video**

- Batteries dead or weak — replace or use AC adapter.
- AC adapter not properly connected — check the connections.
- Nursery Unit covered or blocked — remove the obstruction.

### **Weak Sound, Static or Poor Video.**

- Nursery Unit too far from baby — move closer.
- Parent Unit too far from Nursery Unit — move them closer.
- Large objects blocking the signal — try repositioning Nursery Unit.
- Volume setting too low — turn it up.
- Interference from other electrical equipment — eliminate cause of static (TVs, mixers, computers, fans, fluorescent lights, light dimmers, etc.)
- Significant amount of obstructions between Parent Unit and Nursery Unit such as walls, ceilings and buildings. Try moving the Nursery Unit to another part of the room.

### **Shrill Sound (Feedback)**


- Nursery Unit and Parent Unit too close together — move them farther apart.
- Volume set too high — lower the volume.



## Pairing the Parent Unit and Nursery Unit or Adding another Nursery Unit

To ensure privacy, your Parent Unit is paired with your Nursery Unit at the factory. You can pair the Parent Unit with up to 4 Nursery Units.



If your Parent Unit won't lock onto your Nursery Unit, or you purchased a new Parent Unit or Nursery Unit, follow the procedure below to pair the Parent Unit and Nursery Unit.

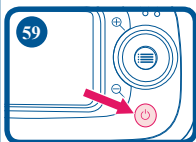


- If the Parent Unit is not on, turn it on now.

- The Parent Unit will display “Cam 1: Lost Signal” with a red antenna icon crossed out.


- Go to the Main Menu

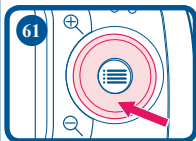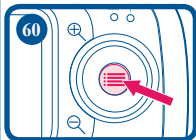

- Go to the Camera option using down button.

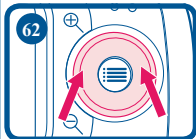

- When on Camera press left or right buttons to choose (+camera). Press the “Menu” button.


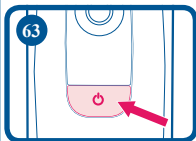



- Place the Nursery Unit in the same room, as the Parent Unit.


- Turn on the Nursery Unit using the

On/Off Button.

- Press On/Off Button on Nursery Unit 2 times quickly.

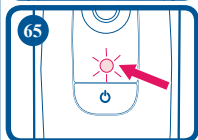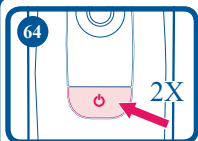

- While the indicator light is flashing on the Nursery Unit, press the  button on the Parent Unit.

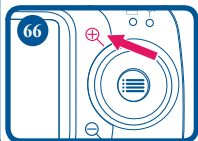


- The Parent Unit will begin monitoring normally.


## Erase the Pairing from the Parent Unit

### Nothing happened when I turned on the Nursery Unit. What do I do?


- With the Parent Unit on, turn the Nursery Unit off, and then on again.
- If there is still a problem, follow the procedure below then repeat Pairing the Parent Unit and Nursery Unit.

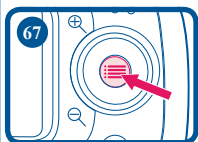


- Go to the Main Menu

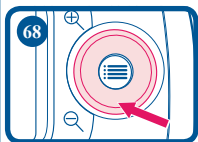


- Go to the Camera option using down button

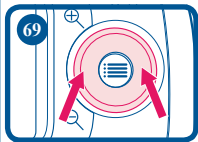

- When on Camera press left or right buttons to choose camera you wish to erase.

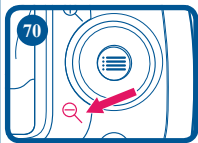

- Zoom Out  button and a line will appear through the camera indicating it is removed.
- The Parent Unit is ready to pair with the Nursery Unit.

## Replacement Parts Warranty Information (USA)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Graco Children's Products  
3 Glenlake Parkway  
Atlanta, GA 30328

**[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)**  
**or**  
**1-800-345-4109**

## Product Registration (USA)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at

**[www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration).**

We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.





[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)



**True Focus™**  
Model 2V00

## MANUAL DE DUEÑO

Guarde las instrucciones para uso futuro.

©2011 Graco PD141639D 4/11 US

Download from [Www.Somanuals.com](http://Www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

# **ADVERTENCIA**

**No observar estas advertencias y las instrucciones de armado podría resultar en lesiones serias o la muerte.**

**Este dispositivo ha sido diseñado solamente para monitorizar su niño. Cuando se usa el monitor, debe proporcionar la supervisión necesaria para mantener la continua seguridad de su niño. Este producto no ha sido diseñado ni debe usarse como un monitor médico. Tenga siempre la seguridad de que el transmisor y el receptor funcionan correctamente y se encuentran a la distancia requerida.**

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.** Mantener los cordones del adaptador lejos del alcance de los niños. No lo use con cordones de extensión.
- **NO** ponga la unidad para el dormitorio o su cordón cerca del alcance de su niño. No ponga la unidad para el dormitorio en el interior de una cuna o corralito.
- **Úselo SOLAMENTE con tomacorrientes eléctricos de corriente alternada de 110-120 voltios.**
- **Proteja los cordones del adaptador de corriente alternada.** Colóquelos de manera que nadie camine encima de ellos ni que resulten apretados por muebles u otros artículos.
- **Permita una adecuada ventilación cuando usa las unidades.** No tape la unidad para el dormitorio ni la unidad para padres con ningún objeto como por ejemplo, una frazada. No lo ponga en un cajón ni en un lugar que pudiera silenciar el sonido o interferir con el flujo normal del aire.

- **NO** sumerja ninguna parte de la unidad del dormitorio o unidad para padres en agua. Límpiela solamente con un trapo seco. Límpiela solamente con un trapo seco.
- **NO** ponga la unidad cerca del agua o humedad. No use la unidad para el dormitorio a la intemperie. No use la unidad para el dormitorio cerca de posibles lugares húmedos, tales como bañera, ducha, lavadero, fregadero, lavarropa, piscina, sótano húmedo, etc.
- **Mantenga la unidad para el dormitorio lejos de fuentes de calor**, tales como estufas a leña, radiadores, cocinas y televisores u otros aparatos. El calor puede dañar la caja o piezas eléctricas.
- No use la unidad para el dormitorio si:
  - Los cordones del adaptador o enchufes han resultado dañados.
  - La unidad ha entrado en contacto con líquidos.
  - La unidad se ha caído o ha resultado dañada.
- **NO ABRA LA UNIDAD DEL DORMITORIO, UNIDADES PARA PADRES O ADAPTADORES.** No hay partes que el usuario pueda arreglar en el interior. Riesgo de choque eléctrico, incendio o muerte.
- La antena que se usa en esta unidad para el dormitorio debe estar instalada para proporcionar una distancia de por lo menos 20 cm (7,9 pulgadas) de todas las personas y no debe estar ubicada ni funcionando junto con ninguna otra antena o transmisor.
- Si bien la unidad para padres puede ser portátil, la(s) antena(s) que se usan en este transmisor no deben colocarse en el mismo lugar que otra antena o transmisor.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones:

**▲ ADVERTENCIA** Las modificaciones no autorizadas por el fabricante podrían cancelar la autoridad del usuario para usar este dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido creados para proporcionar una protección razonable contra la peligrosa interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al minorista o a un técnico experimentado de radio y televisión para obtener ayuda.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debería causar interferencia peligrosa, y
  - 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento peligroso.
- Busque la identificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) abajo de la unidad para el dormitorio y en el interior del compartimiento de las pilas de la unidad para padres.




# Lista de piezas


**Requiere que lo arme un adulto.  
Herramienta requerida: Destornillador Phillis**

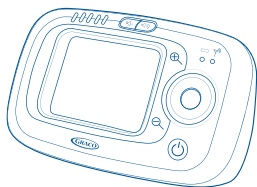


Unidad  
para padres  
(PD170841)

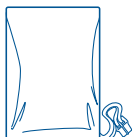

(1) Pila de la unidad para  
padres

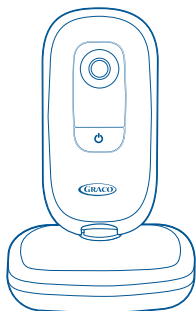


Unidad para el dormitorio  
(PD170766)

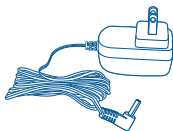


(2) Adaptador de CA

# Unidad para padres

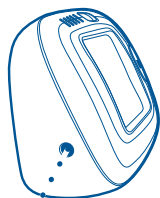

Enchufe del adaptador de corriente continua

Traba para el cinturón

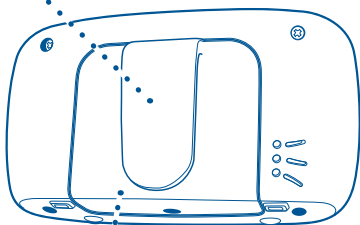


Compartimiento de las pilas

Volumen Subir/Bajar

Luces indicadoras de sonido

Zoom para acercar

Indicador del estado de la pila

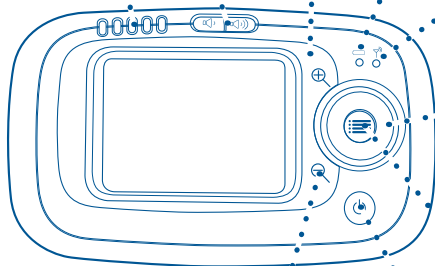

Indicador de la intensidad de la señal


Botones de Navegación

Menú

Zoom para alejar

Encendido


## Instalación de las pilas

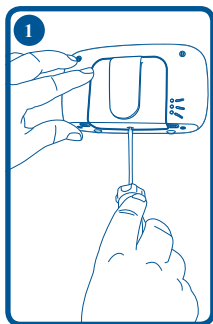

La pila debe estar instalada en la unidad para padres antes de que la unidad esté lista para su uso.


Use un destornillador Phillips para sacar la tapa de las pilas.

**NOTA:** El tornillo debe destornillarse pero debe permanecer agarrado a la tapa de las pilas.

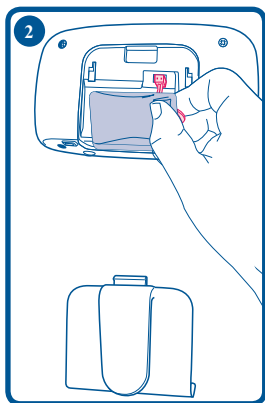

Saque el paquete de pilas del empaquetado y enchúfelo a la parte trasera de la unidad. Ponga el paquete de pilas en el compartimento y oprima el alambre en la ranura del costado.


3

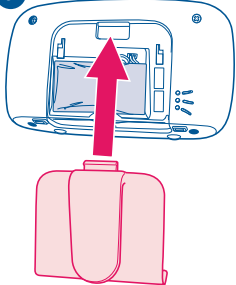

Vuelva a poner la puerta de las pilas y ajuste el tornillo.

## Uso de los adaptadores de corriente alternada

4

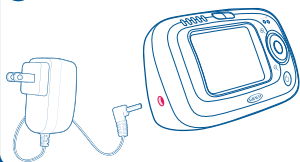


• La(s) unidad(es) para padres usa(n) un paquete de pilas recargables o la electricidad estándar de la vivienda de 120 voltios de corriente alternada. Para


usar los adaptadores de corriente alternada, enchufe la conexión del cordón en el enchufe del adaptador de la corriente continua en el costado de la unidad para padres. Luego enchufe el adaptador en un tomacorriente estándar de la pared.

- Use **SOLAMENTE** los adaptadores Graco que se incluyen con la unidad. No use estos adaptadores con otros equipos en ninguna circunstancia.
- Si las unidades no funcionan, verifique que los adaptadores de corriente alternada están enchufados en tomacorrientes activados.

# Unidad para el dormitorio

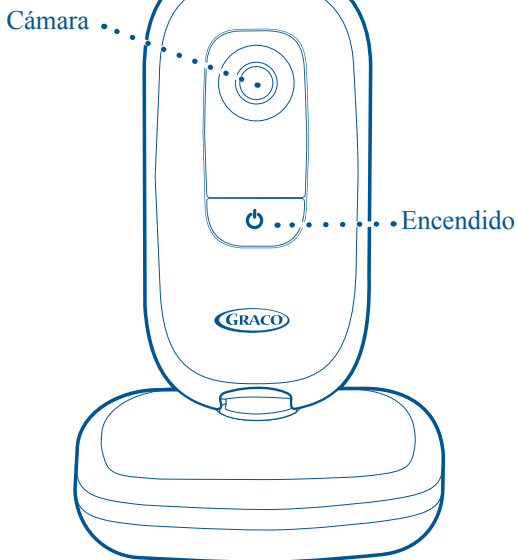


## Instalación de las pilas

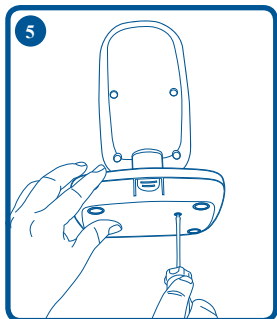

Use un destornillador Phillips para sacar la tapa de las pilas.


**NOTA:** El tornillo debe destornillarse pero debe permanecer agarrado a la tapa de las pilas.

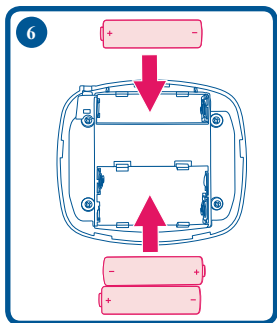

Instale las 3 pilas tamaño AA (1,5 V-LR6). Asegúrese de que estén instaladas correctamente.

- Las pilas activarán la unidad del dormitorio en caso de que se corte la electricidad. Solamente el audio (no el video) funcionará cuando la unidad funciona a pilas.
- Se deben cambiar periódicamente las pilas.


7

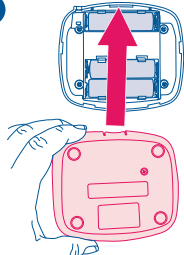

Vuelva a poner la puerta de las pilas y ajuste el tornillo.

## Uso de los adaptadores de corriente alternada

8

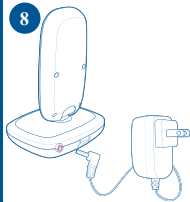


- La Unidad del dormitorio usa 3 pilas tamaño AA (1,5 V-LR6) o la electricidad estándar de la vivienda de 120 voltios de corriente alternada.
- Para usar los adaptadores de corriente alternada, enchufe la conexión del cordón en el enchufe del adaptador de la corriente

continua atrás de la unidad del dormitorio. Luego enchufe el adaptador en un tomacorriente estándar de la pared.

- Use **SOLAMENTE** los adaptadores Graco que se incluyen con la unidad. No use estos adaptadores con otros equipos en ninguna circunstancia.
- Si las unidades no funcionan, verifique que los adaptadores de corriente alternada están enchufados en tomacorrientes activados.
- Cuando no hay electricidad (porque se cortó el servicio, etc.), la unidad del dormitorio funcionará solamente en el modo audio con 3 pilas tamaño AA (1,5V-LR6).

## Etiquetas con carga estática

9

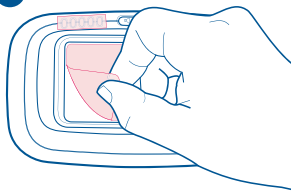


Saque y deseche las etiquetas con carga estática.




## Instalación del monitor del bebé

**NOTA:** Es muy importante que los pasos que siguen se observen durante la primera instalación.


- Ponga la Unidad del dormitorio dentro de una distancia de 10 pies (3 metros) de su bebé. Enchufe un adaptador de corriente alternada en el enchufe trasero de la Unidad del dormitorio. Enchúfelo a un tomacorriente energizado de 120 voltios de corriente alternada.
- Oriente la unidad del dormitorio hacia su bebé.

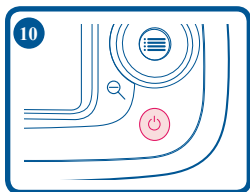


Ponga la unidad para padres dentro de una distancia de cinco (5) pies (1,5 metros) de la unidad del dormitorio y encienda la unidad para padres usando el botón de encendido y apagado del costado derecho de la pantalla de cristal líquido. Oprima y mantenga oprimido el botón durante 3 segundos para encenderla.

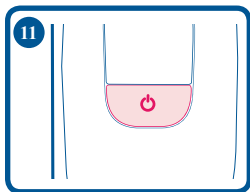



Oprima el botón de encendido en la unidad del dormitorio durante 3 segundos para encender la cámara.

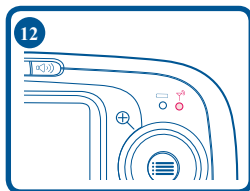

En unos pocos segundos, la Unidad para padres se comunicará con la Unidad del dormitorio. Un segundo después, se encenderá la luz de la conexión . El monitor está ahora listo para el uso.

13

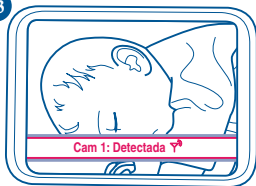

Cuando se detecta una nueva unidad para el dormitorio, aparece el mensaje “Cam 1: detectada 

El mensaje desaparece luego de tres segundos.

## Prueba del sistema


**Es MUY IMPORTANTE probar al sistema cuando lo instala por primera vez y periódicamente en adelante.**

Pruebe las unidades si sospecha que podrían haber resultado dañadas o no han sido usadas durante un tiempo largo.

1. Si hay dos adultos presentes, haga que uno lleve las Unidades para padres a lugares diferentes, probando varios niveles del volumen mientras el otro habla en la Unidad del dormitorio.
2. Si solamente hay un adulto disponible, ponga un reloj que suene, radio u otro dispositivo que produzca sonidos cerca de la Unidad del dormitorio para probarla.
3. Mientras hace la prueba, mantenga el nivel del sonido de su niño en mente y ajuste el volumen lo necesario.
4. Si hay interferencia con el sonido, pruebe mover la unidad del dormitorio a otro lugar.


## Encendido/apagado de la unidad para el dormitorio

14

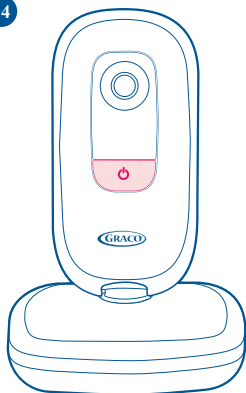


Oprima el botón de encendido en la unidad del dormitorio durante 3 segundos para encender la cámara.

15

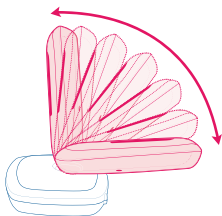


Para cambiar el ángulo de la cámara, gire la parte de arriba de la unidad para el dormitorio en la dirección deseada.

16

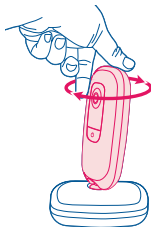

## Encendido/apagado de la unidad para padres

17

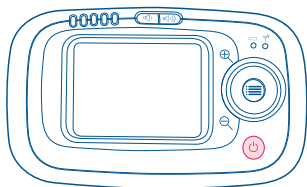

Oprima y mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO /APAGADO durante 3 segundos. La unidad pasará por el ciclo de introducción y comenzará a buscar la unidad para el dormitorio.

18




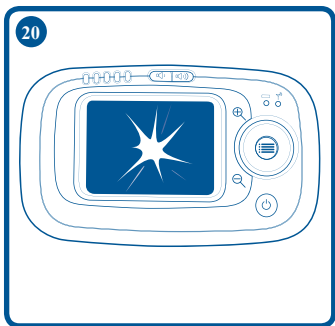
Asegúrese de que la unidad para el dormitorio esté encendida. La unidad para padres mostrará el logotipo de Graco en la pantalla hasta que se encuentre la unidad del dormitorio. Entonces aparecerá el video en vivo.

El diodo electroluminiscent (LED) de la conexión pasará de rojo a verde.


19




Si la unidad del dormitorio no se enciende, la unidad para padres mostrará la indicación “Cam 1: Pérdida de la señal 20




Oprima y mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO/ APAGADO durante 3 segundo para apagar la unidad.

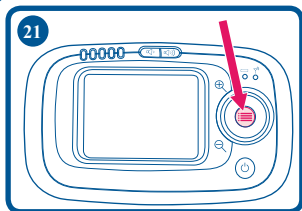


Para programar las preferencias o cambiar el estado, oprima el botón “MENU”.

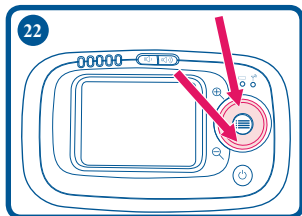

Para pasar por las diferentes opciones, oprima arriba o abajo.

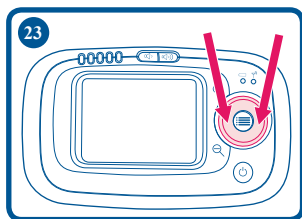


Para ver los componentes del submenú, oprima izquierda o derecha.

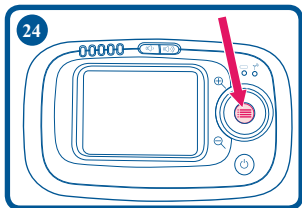


Después de elegir una de las opciones, oprima el botón “MENU” para activar la selección.

**NOTE:** Una vez que haya hecho su selección (MENU), la unidad avanzará automáticamente a la próxima opción/pantalla o volverá al video en vivo (si corresponde).

## Zoom y panoramizar


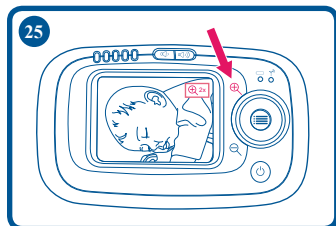


Oprima el botón  a Zoom In en el bebé.

Amplía un nivel la imagen del centro de la entrada de video.

Los niveles del zoom son 1x y 2x.


El indicador del zoom aparece en la pantalla para indicar el nivel del zoom.

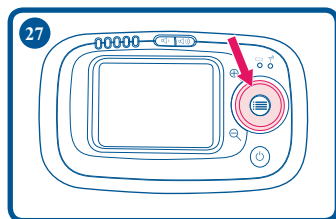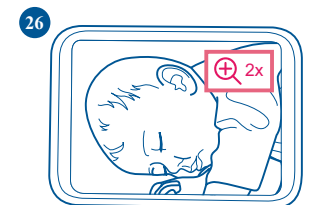

Cuando se amplía la imagen, puede moverla oprimiendo los botones arriba, abajo, derecha e izquierda.

**NOTA:** El movimiento no funcionará cuando la imagen se aleje o se vea en el modo regular.


Oprima el botón  a Zoom Out en el bebé.

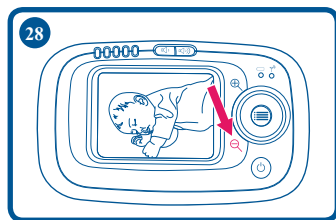

Reduce un nivel la imagen del centro de la entrada de video.


Los niveles del zoom son 1x y 2x.

29

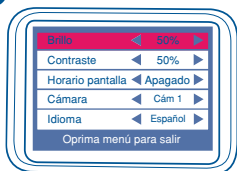


El brillo de la pantalla de cristal líquido varía del 0% al 100% en incrementos del 10%. El valor nominal es el 50%.

30

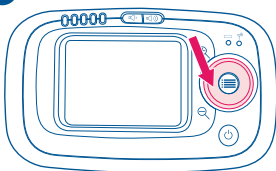

Reduce el nivel del brillo en un 10%. Si el nivel del brillo es 0%, pasa al 100%.

31

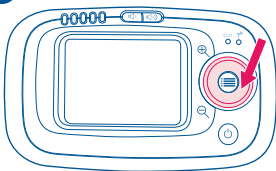


Aumenta el nivel del brillo en un 10%. Si el nivel del brillo es un 100%, pasa al 0%.

Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima: MENÚ.




# Contraste

32

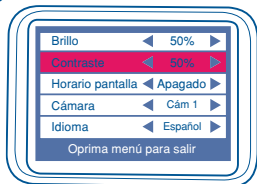


El contraste de la pantalla de cristal líquido varía del 0% al 100% en incrementos del 10%. El valor nominal es el 50%.

33

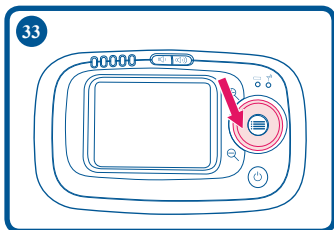

Reduce el nivel del contraste en un 10%. Si el nivel del contraste es 0%, pasa al 100%.

34

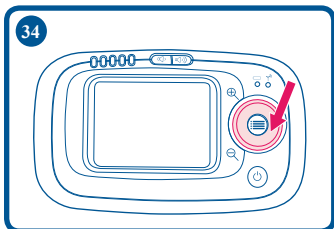

Aumenta el nivel del contraste en un 10%. Si el nivel del contraste es 100%, pasa al 0%.

Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima: MENÚ.

# Horario pantalla


35



Los valores de cancelación de la pantalla en el diodo electroluminiscente son apagado (Off), 15 s, 30 s y 60 s.


El valor nominal es APAGADO.

36

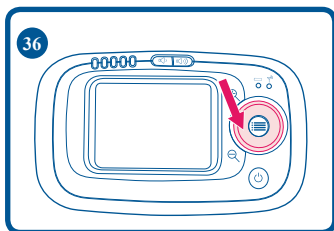

Reduce el horario pantalla. Si el horario pantalla está desactivado, pasa a 60 segundos.

37

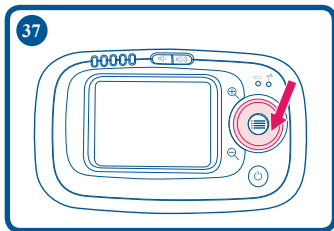

Aumenta el horario pantalla. Si el horario pantalla es de 60 segundos, pasa a desactivado.

Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima cualquier botón excepto el botón de encendido.

**NOTA:** Programar el apagado de la pantalla a 15, 30 ó 60 segundos aumentará significativamente la duración de las pilas.


# Cámara

38




Los valores de la entrada de video son Cam 1 y + cámara.

39

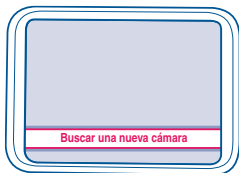


Para agregar otra cámara use la flecha de desplazamiento hacia la izquierda o derecha para elegir (+ cámara).

40

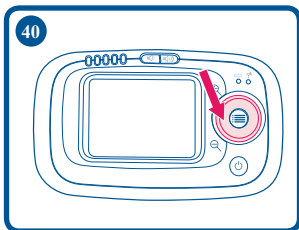

Pasa a la entrada de video anterior de la unidad para el dormitorio. Si llega a la primera entrada de video de la unidad para el dormitorio, pasa a la última entrada de video de la unidad para el dormitorio.


41

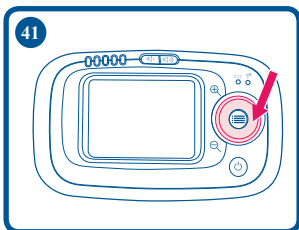

Avanza a la entrada de video siguiente de la unidad para el dormitorio. Si llega a la última entrada de video de la unidad para el dormitorio, pasa a la primera entrada de video de la unidad para el dormitorio.


Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima: MENÚ.

42

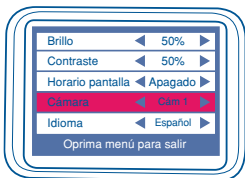


Para sacar una de las cámaras del sistema, pase al campo “Cámara” (Camera).

43

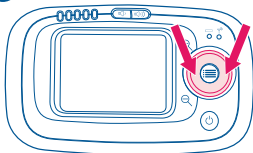

Use la tecla izquierda/ derecha para elegir la Cámara que desea sacar del sistema.


44

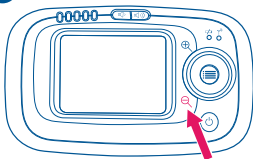

Oprima el botón Zoom Out .


Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima: MENÚ.

45

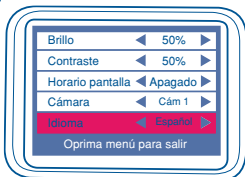


Los valores del idioma son el inglés, el francés y el español. El valor nominal es el inglés.

46

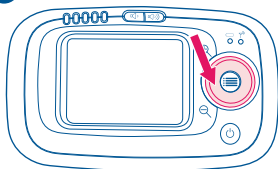

Pasa al idioma anterior. Si llega al primer idioma, pasa al último idioma.

47

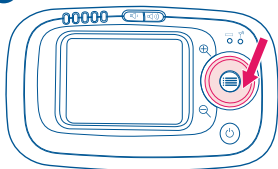


Avanza al idioma siguiente. Si llega al último idioma, pasa al primer idioma.

Para volver a la entrada de video en vivo (si está disponible), oprima: MENÚ.


## Subir/bajar el volumen

48

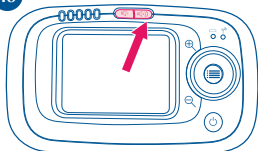


Ajuste el volumen en la Unidad para padres oprimiendo los botones para subir y bajar el volumen.

49

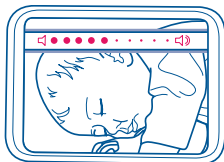

Este indicador desaparece luego de dos segundos.


50

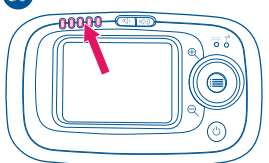


Las luces indicadoras de sonido de la Unidad para padres se iluminarán cuando su niño (u otros objetos) hacen ruido cerca de la Unidad del dormitorio. Por favor, note que las luces indicadoras de sonido y el control del volumen de la Unidad para padres son independientes. Con el volumen totalmente bajo, las luces indicadoras de sonido se iluminarán cuando su niño (u otros objetos) hagan ruido cerca de la Unidad del dormitorio.

## Información de la pila

51

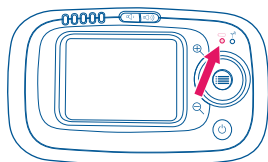


### Nivel de la pila de la unidad para padres


Cuando la pila está descargada en la unidad para padres, la luz pila baja  destella rojo. La unidad para padres emite un sonido cada minuto.

Cuando la pila se carga, el diodo electroluminiscente destella de color verde.

Si la pila está totalmente cargada, el diodo electroluminiscente está siempre en color verde.

52

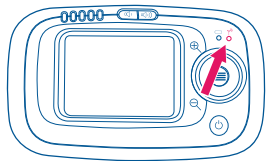

Si funciona demasiado tiempo con la pila descargada, también podría experimentar una mala señal y la luz de la conexión  destallará rojo y la unidad para padres sonará una vez cada minuto. Puede apagar la unidad o enchufar el adaptador de corriente alterna para recargar las pilas.

El icono de las pilas muestra cuánta potencia queda en las pilas:

53




- Cuando la pila tiene poca carga en la unidad para padres, aparece el mensaje “Pila descargada” (Low Battery) en la pantalla. La entrada de video

no cambia. El mensaje desaparece luego de tres segundos. La unidad para padres emitirá un sonido cada minuto cuando esto ocurra.

- La luz del nivel de las pilas será verde cuando las pilas están cargadas, destellará roja cuando están descargadas.


### **Pilas de respaldo de la unidad para el dormitorio**

- Cuando las pilas están descargadas en la unidad del dormitorio, también podría experimentar una mala señal y la luz de la conexión  de la unidad para padres destellará verde y emitirá un sonido cada minuto.

- Puede apagar la unidad, enchufar el adaptador de corriente alternado o cambiar las pilas.

- Se pueden instalar opcionalmente 3 pilas AA (1,5 V-LR6) en la unidad para el dormitorio en caso de que se corte la corriente.

54

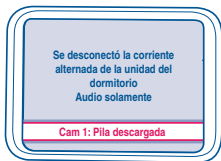

- Cuando la unidad para el dormitorio pierde la electricidad y funciona a pilas, aparecerá el mensaje “Cam 1 Pila descargada” (Cam 1: Low Battery). La unidad para padres sonará una vez.



- Cuando la unidad para el dormitorio funciona con las pilas, solamente se transmitirá el audio. Esto ayuda a extender la vida útil de las pilas.

55



- Cuando las pilas en la unidad del dormitorio están descargadas, aparecerá el mensaje “Cam 1: Pilas descargadas” (Cam 1: Low Battery) en la unidad para padres.


- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio, etc.).
- Por favor, saque la pila descargada inmediatamente. Una pila descargada en la unidad podría perder y dañar a la unidad.
- No trate de recargar pilas que no son recargables.
- Una pila recargable **NO PUEDE** recargarse enchufando el adaptador de corriente alterna en la Unidad del dormitorio.
- Saque las pilas de la unidad si ya no la usa más o si la guardará durante un período largo de tiempo.




- Se deben desechar las pilas correctamente a través del reciclado.


## Indicador de la intensidad de la señal


56

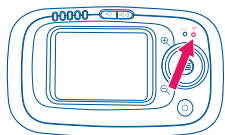


• Si la unidad para padres comienza a perder la señal de la unidad del dormitorio, la luz de la conexión  destellará roja y la unidad para padres sonará una vez cada minuto.

57

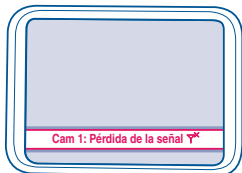



Además, aparecerá el mensaje “Cam 1: Pérdida de la señal ” (Lost Signal) en la pantalla.

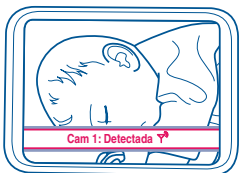58



• Mueva inmediatamente la Unidad para padres más cerca a la Unidad del dormitorio para recuperar la conexión.

• Una vez que se ha recuperado la conexión, la luz de la conexión  cambiará a verde y dejará de sonar. Además, aparecerá el mensaje “Cam 1: detectada ” (Cam 1: Detected) en la pantalla.

**Nota:** Es poco común que la Unidad para padres ocasionalmente pierda y recupere la conexión con la Unidad del dormitorio en ambientes que tienen una gran cantidad de obstrucciones.

## Solución de desperfectos

**La mayoría de los problemas tienen una simple solución. Primero, verifique que:**

- La electricidad esté ENCENDIDA en ambas unidades.
- Ambas unidades estén enchufadas (o que las pilas están nuevas en la unidad para el dormitorio y totalmente cargadas en la unidad para padres)
- El tomacorriente está energizado
- El volumen está alto en la unidad para padres
- La unidad para padres está dentro de la distancia requerida de la unidad para el dormitorio

**La unidad para padres solamente funciona con el adaptador de CA**

- Verifique que la pila esté enchufada.
- Verifique que la pila esté cargada.

**No se reciben sonidos ni video**

- Las pilas están descargadas o con poca carga – cámbielas o use el adaptador de corriente alternada.
- El adaptador de corriente alternada no está conectado correctamente – verifique las conexiones.
- La unidad para el dormitorio está cubierta o bloqueada – saque la obstrucción.

### **Sonido débil, estática o video borroso.**

- La unidad para el dormitorio está demasiado lejos del bebé – muévala más cerca.
- La unidad para padres está demasiado lejos de la unidad para el dormitorio – muévala más cerca.
- Objetos grandes bloquean la señal – trate de poner la unidad para el dormitorio en otro lugar.
- Volumen demasiado bajo – súbalo.
- Interferencia de otros equipos eléctricos – elimine la causa de la estática (televisores, mezcladores, computadoras, ventiladores, luces fluorescentes, potenciómetro de luces, etc.)
- Una cantidad significativa de obstrucciones entre la unidad para padres y la unidad para el dormitorio, como paredes, techos y edificios. Pruebe mover la unidad para el dormitorio a otra parte de la sala.


### **Sonido agudo (retroalimentación)**


- La unidad para el dormitorio y la unidad para padres están demasiado cerca – sepárelas más.
- Volumen fijado demasiado alto – baje el volumen.


## Programar la unidad para padres y la unidad del dormitorio o agregar otra unidad del dormitorio

Para asegurar la privacidad, la unidad para padres se programa con su unidad del dormitorio en la fábrica. Puede programar la unidad para padres con un máximo de 4 unidades del dormitorio.


Si su unidad para padres no se conecta con su unidad del dormitorio o si compró una nueva unidad para padres o dormitorio, siga el procedimiento a continuación para programar la unidad para padres y la unidad para el dormitorio.

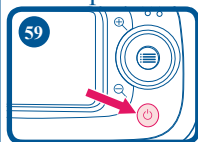


- Si la unidad para padres no está encendida, enciéndala ahora.
- La unidad para padres mostrará “Cam 1: Pérdida de la señal (Cam 1: Lost Signal) ”

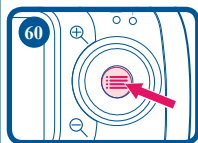


- Pase al menú principal.

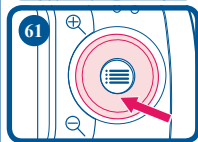


- Pase a la opción Cámara usando el botón que marca hacia abajo.

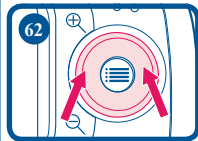


- Cuando esté en Cámara, oprima los botones de la derecha o la izquierda para elegir (+ cámara). Oprima el botón “MENU”.

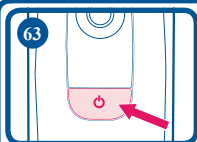


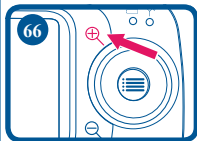
- Ponga la unidad para el dormitorio en la misma sala que la unidad para padres.
- Encienda la unidad del dormitorio usando el botón de encendido/apagado.

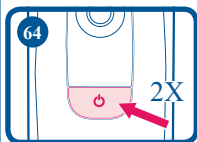

- Oprima el botón de encendido/apagado en la unidad del dormitorio 2 veces con rapidez.

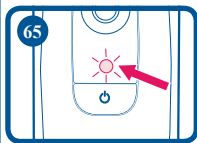

- Mientras la luz indicadora destella en la unidad del dormitorio, oprima el botón  en la unidad para padres.




- La unidad para padres comenzará a monitorizar normalmente.


## Borrar la programación de la unidad para padres

### No pasó nada cuando encendí la unidad para el dormitorio. ¿Qué debo hacer?


- Con la unidad para padres encendida, apague la unidad para el dormitorio y luego enciéndala de nuevo.
- Si todavía tiene problemas, use el procedimiento que sigue y luego repita la programación de la unidad para padres y la unidad del dormitorio.

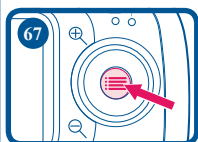


- Pase al menú principal.

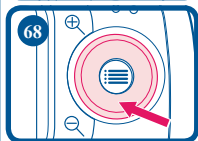


- Pase a la opción Cámara usando el botón que marca hacia abajo.

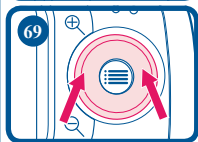

- Cuando la cámara esté encendida, oprima los botones izquierdo o derecho para elegir la cámara que desea borrar.

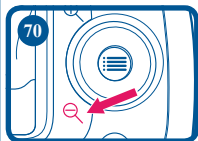

- Aparecerá el botón del zoom para alejar  y una línea en la cámara que indica que se eliminó la cámara.
- La unidad para padres está listo para ser programada con la unidad para el dormitorio.

## Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

Graco Children's Products  
3 Glenlake Parkway  
Atlanta, GA 30328

**[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)**

**1-800-345-4109**

## Registro del producto (EE.UU.)

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en

**[www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration)**.

Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>